LEXON®

MODE D'EMPLOI
OPERATION MANUAL
GEBRAUCHSANWEISUNG
INSTRUCCIONES
ISTRUZIONI

LC 59 ELA DESKTOP

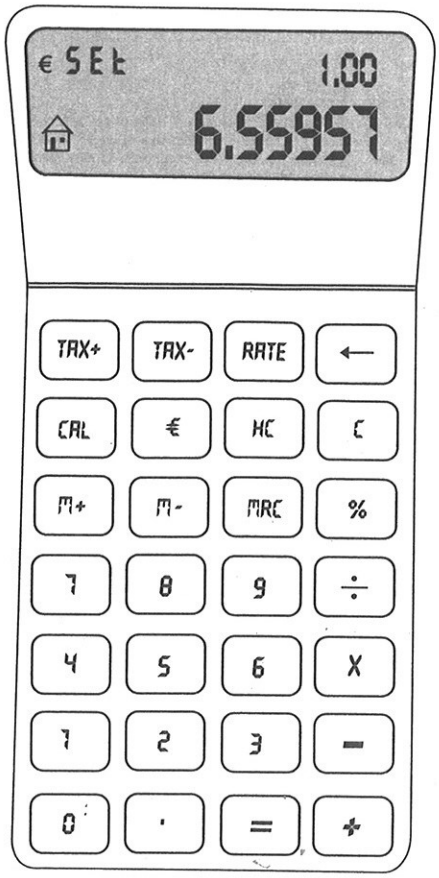

FRENCH

PARAMÉTRAGE DU TAUX DE CONVERSION (RATE)
1. Appuyez sur la touche « RATE » une fois pour vérifier le taux de conversion actuel.
2. Appuyez sur la touche « RATE » encore une fois pour modifier ce taux.
3. Entrez le nouveau taux de conversion et appuyez à nouveau sur la touche « RATE ». Le nouveau taux est alors enregistré.

CONVERSION DES FRF EN EURO
Vous êtes en France et vous voulez connaître ce que 1000 FRF valent en Euro :
1. Appuyez sur « C »
2. Appuyez sur « HC » pour définir la valeur en tant que FRANC
3. Entrez 1000

CONVERSION DES EURO EN FRF
Vous souhaitez changer 150 Euros en Francs, et connaître combien de francs vous obtiendrez :
1. Appuyez sur « C »
2. Appuyez sur « € » pour définir la valeur en tant qu'EURO
3. Entrez 150

PARAMÉTRAGE DU TAUX DE TAXATION
1. Appuyez sur « C » pour effacer l'affichage.
2. Appuyez une fois sur « TAX+ » ou « TAX- » pour visualiser le taux de taxation actuel.
3. Appuyez à nouveau sur « TAX+ » ou « TAX- » pour modifier ce taux.
4. Entrez un nouveau taux de taxation et appuyez à nouveau sur « TAX+ » ou « TAX- ». Le nouveau taux de taxation est alors enregistré.

UTILISATION DE TAX+
Vous achetez un produit 15 $, mais son prix ne comprend pas la TVA de 6%. Vous voulez connaître le prix final que vous aurez à payer :
1. Paramétrez le nouveau taux en entrant 6
2. Appuyez sur « C »
3. Entrez 15
4. Appuyez sur « TAX+ »

UTILISATION DE TAX-
Vous achetez un produit 20 $, et son prix comprend la TVA de 6%. Vous voulez connaître le prix initial du produit hors TVA :
1. Paramétrez le nouveau taux en entrant 6
2. Appuyez sur « C »
3. Entrez 20
4. Appuyez sur « TAX- »

CHANGEMENT DU MODE DE CALCUL
Appuyez sur « CAL » pour passer en mode calculatrice et entrez un maximum de 10 chiffres.

Calcul	Saisie	Résultat
5 x 6 – 34 / 2 + 8.27	[5] [x] [6] [-] [3] [4] [/] [2] [+] [8] [.] [2] [7] [=]	6.27
9 x 3	[9] [x] [3] [=]	27

FONCTIONS DE MÉMORISATION
M+ Appuyez pour obtenir le résultat du calcul et l'ajouter à la mémoire. La lettre M s'affiche.
M- Appuyez pour obtenir le résultat du calcul et le soustraire de la mémoire.
MRC Appuyez pour rappeler le nombre de la mémoire. Appuyez deux fois pour effacer la mémoire.

REMARQUE : Le convertisseur de devises s'éteint matiquement au bout de 3 minutes d'inactivité.

CHANGEMENT DES PILES
Lorsque l'affichage devient faible, il est temps de changer les piles. Ouvrez le compartiment au dos de l'appareil à l'aide d'un tournevis. Sortez les anciennes piles et remplacez-les par deux piles boutons de type G8/SR1120, en respectant la polarité indiquée.

Conforme à la norme (CE) 1103/97

ENGLISH

HOW TO SET EXCHANGE RATE

1. Press 'RATE' key once to check the current exchange rate .
2. Press 'RATE' key once more time to change the new rate .
3. Enter the new exchange rate and press 'RATE' key again . New exchange rate is then registered.

HOW TO CONVERT FFR INTO EURO

Suppose you are in France and want to know what 1,000 FFR are in Euro.

1. Press 'C'
2. Press 'HC' to define the value as FRANC
3. Input 1000

HOW TO CONVERT EURO INTO FFR.

Suppose you want to change 150 Euros into Francs and want to know how many Francs you will get .

1. Press 'C'
2. Press '€' to define the value as EURO
3. Input 150

HOW TO SET TAX RATE

1. Press 'C' to clear the display.
2. Press 'TAX+' or 'TAX-' once to view current tax rate
3. Press 'TAX+' or 'TAX-' again to change new tax rate
4. Enter new tax rate and press 'TAX+' or 'TAX-' key again . New TAX RATE is then registered.

HOW TO USE TAX+

Suppose you buy a product at $15 , but it is not included the government tax or VAT 6%, you want to know what is the final price you need to pay at the end .

1. Set new Tax rate first by input '6'
2. Press 'C'
3. Input 15
4. Press 'TAX+'

HOW TO USE TAX-

Suppose you buy a product at $20, it is included the government tax or VAT 6% already , but you want to know what is the actual price for that product before taxation

1. Set new Tax rate first by input '6'
2. Press 'C'
3. Input 20
4. Press 'TAX-'

HOW TO CHANGE CALCULATION MODE

Press 'CAL' to switch to calculation mode & input maximum 10 digits

Calculation	Key-in	Result
5 x 6 – 34 / 2 + 8.27	[5] [x] [6] [-] [3] [4] [/] [2] [+] [8] [.] [2] [7] [=]	6.27
9 x 3	[9] [x] [3] [=]	27

MEMORY FUNCTIONS

M+ Press to total the current calculation and add the result to memory . M appears on the Display
M- Press to total the current calculation and subtract the result from memory .
MRC Press to recall the number from memory. Press twice to clear the memory..

NOTE : Currency exchanger will turn off automatically , if it is not being used for 3 minutes.

HOW TO CHANGE BATTERY

When the display is dim. It is about time to change a new battery . Unscrew to open the battery door at the back of the unit . Take out the old battery and replace 2pcs new G8 button cell battery to the correct polarity illustrated.

Comply with Regulation (CE) 1103/97

GERMAN

DEN WECHSELKURS EINSTELLEN

1. Die 'KURS' Taste einmal drücken, um den aktuellen Wechselkurs zu überprüfen.
2. Die 'KURS' Taste erneut drücken, um den Wechselkurs zu ändern.
3. Den neuen Wechselkurs eingeben und die 'KURS' Taste erneut drücken. Der neue Wechselkurs ist gespeichert.

FFR IN EURO UMRECHNEN

Angenommen Sie sind in Frankreich und möchten wissen wie viel EURO 1000 FFR sind.

1. 'C' drücken
2. 'HC' drücken, um den Wert als FRANC festzulegen
3. 1000 eingeben

EURO IN FFR UMRECHNEN

Angenommen Sie möchten 150 Euro in Franc umwechseln und möchten wissen wie viel Franc Sie dafür bekommen.

1. 'C' drücken
2. '€' drücken, um den Wert als EURO festzulegen
3. 150 eingeben

DEN STEUERSATZ EINSTELLEN

1. 'C' drücken, um die Anzeige auf Null zu stellen.
2. 'TAX+' oder 'TAX-' einmal drücken, damit der aktuelle Steuersatz angezeigt wird
3. 'TAX+' oder 'TAX-' erneut drücken, um den Steuersatz zu ändern
4. Den neuen Steuersatz eingeben und die 'TAX+' oder 'TAX-' Taste erneut drücken. Der neue Steuersatz ist gespeichert.

Nutzung der TAX+ Taste

Angenommen Sie kaufen ein Produkt für $15, doch die gesetzliche Steuer oder die MwSt. von 6% sind nicht inbegriffen und möchten den Endpreis, den Sie zu zahlen haben, erfahren

1. Den neuen Steuersatz durch Eingabe von '6' einstellen
2. 'C' drücken
3. 15 drücken
4. 'TAX+' drücken

Nutzung der TAX- Taste

Angenommen Sie kaufen ein Produkt für $20, die gesetzliche Steuer oder die MwSt. von 6% sind inbegriffen, und möchten den aktuellen Preis vor Versteuerung erfahren.

1. Den neuen Steuersatz durch Eingabe von '6' einstellen
2. 'C' drücken
3. 20 eingeben
4. 'TAX-' drücken

ZUR RECHNERFUNKTION UMWECHSELN

'CAL' drücken, um in die Taschenrechnerfunktion zu wechseln & maximal 10 Zeichen eingeben

RECHNUNG	EINGEBEN	ERGEBNIS
5 x 6 – 34 / 2 + 8.27	[5] [x] [6] [-] [3] [4] [/] [2] [+] [8] [.] [2] [7] [=]	6.27
9 x 3	[9] [x] [3] [=]	27

MEMORY Funktionen

M+ drücken, um die aktuelle Rechenaufgabe zu errechnen und das Ergebnis zu speichern. M erscheint im Display.

M- drücken, um die aktuelle Rechenaufgabe zu errechnen und das Ergebnis vom Speicher zu subtrahieren.
MRC drücken, um die Anzahl der Speicherungen abzurufen. Zwei Mal drücken, um die Speicherungen zu löschen.

ANMERKUNG: Der Wechselkursrechner schaltet sich automatisch aus, wenn er 3 Minuten lang außer Gebrauch ist.

Die Batterie auswechseln

Ist der Display dunkel, müssen neue Batterien eingelegt werden. Schrauben Sie den Batteriefachdeckel des Gerätes auf. Entnehmen Sie die alten Batterien und legen Sie 2 neue G8 Knopfzellenbatterien ein. Beachten Sie die angezeigte Polarität.
Gemäß der (EU) Richtnorm 1103/97